

SIEMENS



Issued by
Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG
Schlavenhorst 66
D-46395 Bocholt

© Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.siemens.com/gigaset

Gigaset Repeater

Gigaset

Viktig information

Användning

Till Gigaset telefoner (utom A-klass).

Säkerhetsföreskrifter

OBS!

Läs igenom bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna noggrant före användning. Förklara innehållet för dina barn och se till att de är medvetna om vilka faror användningen av enheten kan innebära.



Använd endast den medföljande nätadaptern, på det sätt som anges på undersidan av apparaten.



Medicinsk utrustning kan störas av denna enhet. Observera de tekniska villkoren för aktuell omgivning (t.ex. läkarmottagning).

Håll tillräckligt stort avstånd till annan elektronisk utrustning (t.ex. datorer), eftersom de kan störa driften.



Använd inte enheten i bad- eller duschrum. Den är inte stänkskyddad.



Använd inte enheten i miljöer med explosionsrisk, t.ex. i lackeringsverkstäder.



Se till att bruksanvisningen följer med Gigaset Repeater vid ägarbyte.



Alla elektriska apparater ska avfallshanteras separat från vanligt hushållsavfall på för ändamålet avsedda platser.

Om en symbol med en överstruken soptunna finns på en produkt gäller direktiv 2002/96/EC för produkten.

Korrekt avfallshandling och separat insamling av förbrukade apparater förebygger potentiella skador på miljö och hälsa. Dessutom är det en förutsättning för återanvändning och återvinning av förbrukade elektriska apparater.

Utförlig information om avfallshandling av förbrukade apparater finns hos din kommun, avfallshandlingstjänst eller hos fackhandlaren där du köpte produkten.

Förpackningens innehåll

- 1 Gigaset Repeater
- 1 nätadapter för Gigaset Repeater
- 2 skruvar och pluggar
- Denna bruksanvisning

Inledning


Underhåll

Torka endast av apparaten med en antistatservett. Använd aldrig en torr trasa (fara för statisk elektricitet) eller en fuktig duk.


Inledning

Med en Gigaset Repeater kan du utöka mottagningsområdet för högst två handheter. Man kan använda upp till sex Gigaset Repeater-enheter på samma basstation. Var och en av dem utökar mottagningsområdet för två nya handheter.


Det maximala antalet anslutna handheter på basstationen påverkas inte av Gigaset Repeater.

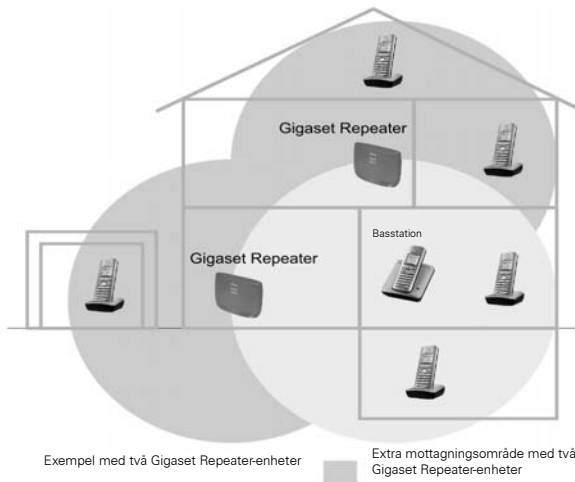

Innan du börjar med att registrera en Gigaset Repeater, måste du placera den precis i närheten av basstationen och ett eluttag. Om du redan använder andra Gigaset Repeater-enheter, skall dessa i samband med registreringen vara påslagna och placerade i närheten av basstationen.

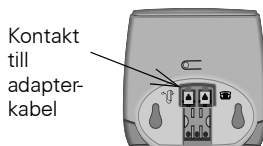

Stick in kontakten på adapterkabeln i uttaget på baksidan av Gigaset Repeater. Utgå från de angivna måtten och borra hål så att du kan montera apparaten på väggen med hjälp av skruv och pluggar.

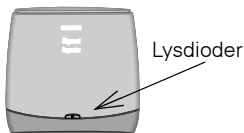

På framsidan visas de olika driftslägena med hjälp av två lysdioder (förklaring på s. 78).

Förberedelser

Information om huruvida din basstation kan användas med en repeater och hur du förbereder basstationen för registrering av repeatern hittar du i bruksanvisningen till din telefon.

Registrering

Gör så här::



Se till att Gigaset Repeater är **frånslagen** (elkontakten utdragen).



Förbered basstationen för repeaterregistrering på samma sätt som vid manuell registrering av en handenhet. Se bruksanvisningen för basstationen.



Observera att det inte får finnas någon annan basstation i registreringsläge i närheten av Gigaset Repeater.



Slå på Gigaset Repeater (sätt i nätkontakten).



Lysdioden vänstrapå Gigaset Repeater blinkar. Efter en kort tid lyser dioden med fast sken. Det betyder att registreringen är avslutad och att systemet är driftklart.






Registreringen av Gigaset Repeater är inte beroende av hur länge registreringsstenen hörs på basstationen.
Om registreringen misslyckas visas detta genom att lysdioden på Gigaset Repeater blinkar med ett fast intervall. I så fall måste du göra om hela proceduren.

Upprepa registrering

Du kan när som helst registrera Gigaset Repeater igen om registreringen inte lyckades eller om repeatern skall registreras på en annan basstation.

Innan du registrerar Gigaset Repeater igen (t.ex. på en annan basstation), måste du göra följande återställningar på Gigaset Repeater:

-  Slå av apparaten (dra ut elkontakten)
-  Slå på den under en till fem sekunder och slå sedan av den igen.
-  Slå på den under 25 till 35 sekunder och slå sedan av den igen.

Nu är Gigaset Repeater redo för en ny registrering, såsom beskrivs ovan. Detta signaleras av att lysdioden blinkar när du sätter i elkontakten igen.


Placering

När Gigaset Repeater är registrerad, kan du placera enheten var du vill och inom basens täckningsområde utöka räckvidden för handne-terna. Se till att det finns ett strömuttag där du tänker placera Gigaset Repeater och att den vänstra lysdioden på enheten lyser med ett fast sken.

Om den vänstra lysdioden blinkar, är Gigaset Repeater för långt borta från basstationen, eller så hindras mottagningen av tjocka väggar eller metallhinder (t.ex. element).

När du letar efter ett lämpligt ställe för enheten kan du ha god hjälp av en handnehet för att se till att förbindelsen med basstationen är bra på det ställe där du placerar Gigaset Repeater.

När du skall använda en handnehet för första gången i det utökade området för Gigaset Repeater, stänger du av handneheten inom det nya mottagningsområdet för Gigaset Repeater, men utanför mottagningsområdet för basstationen, och så slår du på den igen.

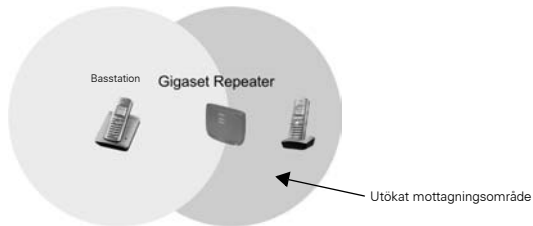

Om du använder mer än en Gigaset Repeater i området runt basstationen, måste det finnas ett minimiavstånd på 10 meter mellan Gigaset Repeater-enheterna.

Lysdioder - förklaring

Det finns två gröna lysdioder på höljets framsida. Den vänstra lysdioden visar registreringsstatus och om enheten är klar att använda. Den högra lysdioden visar handneheter anslutna till repeatern.

Vänster lysdiod - status:

Släckt	Strömförsörjning AV
Blinkar	Ingen förbindelse med basstationen
Fast sken	Normal anslutning till basstationen
Blinkar i intervall	Registreringsläge PÅ





Höger lysdiod - status:

Släckt	Ingen trafik
Blinkar en gång	En handnehet ansluten via repeater
Blinkar två gånger	Två handneheter anslutna via repeater

Använd kontrolltonen

Med kontrolltonen kan du avgöra om handenhetsen fungerar i det utökade området för Gigaset Repeater. Kontrolltonen är hörbar på den aktiverade handenhetsen så länge som denna har kontakt med Gigaset Repeater.

Gör följande på Gigaset Repeater när du skall aktivera resp. stänga av kontrolltonen:

-  Slå av enheten (dra ut elkontakten).
-  Slå på den under en till fem sekunder och slå sedan av den igen.
-  Slå på den på igen. När den vänstra lysdioden på enheten blinkar långsamt, slår du av den igen.
-  Slå på enheten igen. Nu är kontrolltonen aktiverad eller avstängd.

Övrigt

Felsökning

Problem	Orsak	Åtgärd
Vänstra lysdioden blinkar med ett fast intervall efter registrering.	Ingen radioförbindelse med basstationen.	Gör om registreringen.
Vänstra lysdioden blinkar med ett fast intervall vid sin aktuella placering.	Ingen radioförbindelse med basstationen.	Välj en ny placering.
Vänstra lysdioden lyser inte alls.	Ingen strömförsörjning.	Kontrollera nätanlutningen.
Handenhetsen tar inte emot någon signal från Repeatern.	Repeatern är inte registrerad.	Gör om registreringen.
	Ingen radioförbindelse med basstationen.	Välj en ny placering.
	Handenhetsen hittar inte Repeatern.	Slå på och stäng av handenhetsen.

Tekniska data

Standarder:	DECT, GAP
Frekvensområde:	1880–1900 MHz
Effekt:	10 mW i genomsnitt per kanal
Räckvidd:	max. 300 m utomhus, max. 50 m inomhus
Strömförsörjning:	220/230 V, 50 Hz (nätadapter)
Strömförbrukning:	6 VA
Driftstemperatur:	-10°C till +50°C
Mått (mm):	131 x 111 x 50 (L x B x H)
Vikt:	136 g

Kundservice (Customer Care)

Om du behöver hjälp med telefonen kan du kontakta inköpsstället. Du är givetvis även välkommen att kontakta oss

[/www.siemens.com/gigasetcustomercare](http://www.siemens.com/gigasetcustomercare).

Frågor kring nätet och tjänster ställs till din operatör.

Siemens Helpdesk **08 750 99 11**

Fax **08 703 98 80**

Se till att du har tillgång till kvittot.

I vissa länder kan inte produkten repareras eller bytas ut om den har sålts av någon annan än våra auktoriserade återförsäljare.

Godkännande

Den här apparaten är avsedd för användning inom EEG och i Schweiz. I andra länder är användningen beroende av nationella tillstånd.

Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder.

Härmed förklarar Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG att den här apparaten uppfyller alla grundläggande krav och andra tillämpliga bestämmelser i EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning: 1999/5/EG.

Du kan få en kopia av överensstämmelsedeklarationen enligt 1999/5/EG på följande Internetadress: <http://www.siemens.com/gigasetdocs>.

CE 0682

Tillverkarens garanti

Användaren skall beviljas garanti av tillverkaren, utan att återförsäljarens skyldigheter därmed påverkas, enligt de villkor som anges nedan:

- Om nya enheter och tillhörande komponenter uppvisar defekter, som är ett resultat av tillverknings- och/eller materialfel, inom 24 månader efter köpet skall Siemens, efter eget gott-finnande och utan kostnad, antingen ersätta enheten med en likvärdig enhet som motsvarar enhetens aktuella utförande, eller reparera den aktuella enheten. Delar som utsätts för normalt slitage (t.ex. batterier, knappsats, hölje) omfattas av garantin under sex månader från inköpsdatum.
- Garantin gäller inte om felet på utrustningen har orsakats av felaktig användning, eller underlåtande att följa den information som finns i användarhandboken.
- Garantin omfattar inte tjänster som utförs av auktoriserade återförsäljare eller kunden själv (t.ex. installation, konfiguration, nerladdning av programvara). Användarhandböcker och sådan programvara som medföljer på ett separat datamedium omfattas inte heller av garantin.
- Inköpskvitto där inköpsdatum framgår skall uppvisas vid garantianspråk. Garantianspråk skall göras inom två månader från det datum då fel som omfattas av garantin upptäcks.
- Äganderätten till enheter eller komponenter som ersatts och returnerats till Siemens skall övergå till Siemens.
- Garantin gäller nya enheter som köpts inom den Europeiska unionen. För enheter köpta i Sverige utfärdas garantin av Siemens Home & Office Communication Devices AB, Röntgenvägen 2, 171 95 Solna, Sverige.
- Garantianspråk som skiljer sig från eller som sträcker sig utöver anspråk som anges i denna garanti är inte giltiga. Siemens är inte ansvarigt för driftstörningar, förlorad vinst eller förlust av data, ytterligare programvara eller annan information som laddats ned av kunden.
- Om skadan inte omfattas av garantin, förbehåller sig Siemens rätten att fakturera kunden för ersättningsprodukten eller reparationen.
- Ovanstående villkor innebär ingen förändring av bevisbördan till kundens nackdel.

För att framställa garantianspråk ber vi dig kontakta Siemens telefonservice. Aktuellt telefonnummer återfinns i den medföljande användarhandboken.